


MANUAL DE USUARIO

PRODUCTO: Cámara Espía MP3 cara feliz

CARGA Y DATOS:

Se puede cargar conectando la cámara al computador mediante el cable USB que trae, este mismo cable nos servirá también para descargar los videos que grabemos y las fotos tomadas, Al conectar el cable USB se encenderá la luz naranja, esto quiere decir que está cargando, también a los pocos segundos será reconocida por el ordenador y aparecerá en "mi PC" como si hubiese conectado una memoria USB.

La duración de la carga es de 2 horas aproximadamente, no dejarla por más tiempo para incrementar la vida útil de la cámara

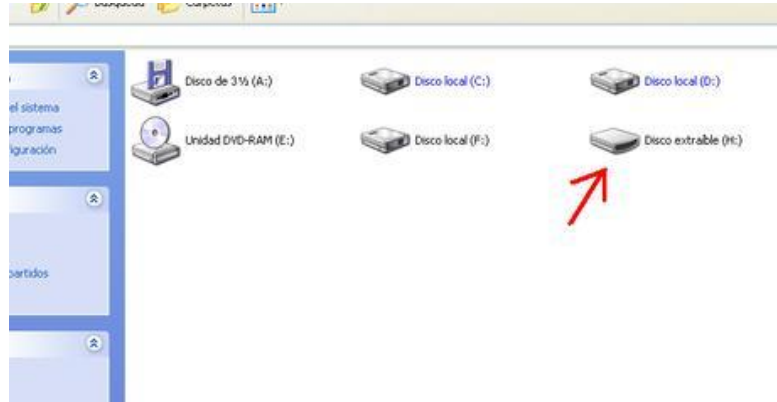

FORMATEAR MICROSD:

La micro SD debe estar formateada en formato de archivos FAT32. Para ello, siga estos pasos:

- ✓ Inserte la tarjeta microSD en el dispositivo (con los contactos dorados en la parte superior).
- ✓ Conecte el cable micro USB a uno de los conectores USB de ordenador.
- ✓ Una ventana puede salir en este momento solicitando una opción, Sólo tiene que cerrarla.
- ✓ Haga clic en inicio, haga clic en Mi PC, identifique la tarjeta o disco de la cámara.
- ✓ Haga clic derecho sobre la unidad y clic en dar formato, elija el modo FAT32 y presione
- ✓ OK.

El panel de botones lineal es sólido de color negro, los datos se almacenan en una tarjeta SD micro (también conocida como TF) y el conector de audífonos tiene un diámetro más pequeño que el normal de 3,5 mm, el diámetro real es de 2,5 mm; éste se utiliza para escuchar la música guardada en mp3.

OPERACIÓN:

VIDEO: Pulse el **botón 1 (on/off)** para encender la cámara (el LED Iluminará amarillo), para utilizar la video cámara mantenga oprimido el **botón 1**.

FOTOS: Pulse el **botón 2 (Photo)** para tomar una foto, el led se apagará y se encenderá nuevamente, este parpadeo indica que se tomó una foto. Para tomar fotos y videos recuerde que el LED debe estar en amarillo. Con el botón 1 se inicia y detiene la grabación de video al momento de la grabación, el led parpadeara para avisar que se está ejecutando.

MÚSICA: Mantenga aproximadamente 3 segundos el **botón 1** para encender el modo mp3 hasta que el LED azul se encienda, esto indica que está reproduciendo MP3. El panel de botones tiene las habituales Funciones básicas del reproductor de música en MP3, adelante y atrás, recuerde que para dar volumen es necesario dejar oprimido el botón + o - según corresponda.

WEBCAM: Para la función de webcam debe estar conectado con el cable de datos USB mini y oprimir el botón 1 de video hasta que sea reconocida la cámara.

Nota: Recuerde que No se puede filmar o tomar fotos mientras se reproduce MP3, Si tiene algún Problema, siempre puede utilizar el botón de RESET (botón 3).



AJUSTE DEL RELOJ DEL SISTEMA:

En el directorio principal de la tarjeta (lo primero que ves cuando entras a la tarjeta) debes crear un archivo de texto (Usar Programa "**Bloc de Notas**" que todos los PCS tienen) con el nombre: TAG. Luego abren al archivo de texto TAG y copias esto:

[date]
2009/07/12
12:00:00

Poner la fecha y hora correcta. Guardar el archivo y desconectar la cámara del PC. Apagar la cámara desde el botón Power presionando una vez. Encender la cámara nuevamente presionando el botón power una vez y listo.